

Instrucciones de funcionamiento



1 Llene la máquina con agua y detergente. Asegúrese siempre de que el tanque de recuperación esté vacío antes de cada uso.



2 Use la palanca para bajar el escurridor hasta el piso.



3 Presione para activar el interruptor de cepillo y succión en la máquina.



4 Coloque la almohadilla limpia en el accionador de la almohadilla. Coloque el accionador de la almohadilla en el suelo y céntralo debajo de la plataforma de la fregadora.



5 Suelte el pedal y coloque la plataforma de la fregadora sobre el accionador de la almohadilla.



6 Apriete el gatillo en el mango para ajustar el accionador de la almohadilla.



7 Use la palanca de control de la solución para encender o apagar el flujo de la solución. Posicione la palanca en el caudal deseado.

Nota: Los activadores de compresión activan o desactivan el flujo de solución de algunas unidades.




8 Apriete el gatillo y comience a avanzar para limpiar y secar el piso.

Instrucciones de apagado




1 Para evitar que la máquina pierda agua, mantenga la perilla de solución hacia arriba.

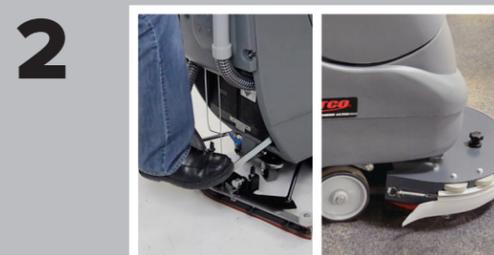

2 Presione el pedal para levantar la plataforma de la fregadora.




3 Avance para recuperar el agua que haya quedado en el piso. Luego, levante la palanca del escurridor.

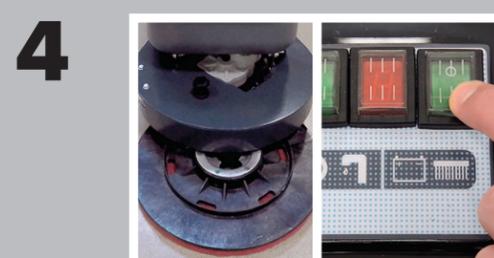


Para quitar el accionador de la almohadilla, ya sea para cambiar o limpiar la almohadilla, la máquina debe estar encendida y el accionador todavía debe estar elevado del piso. Apriete el activador en el mango y suéltelo rápidamente. De esta manera, el accionador de la almohadilla caerá al piso. Luego, apague el interruptor del cepillo y de la aspiradora.



5 Vacíe el tanque de recuperación después de cada uso. Retire la manguera del gancho de la carcasa en la parte posterior de la máquina, retire la tapa y deje que el agua sucia se vacíe en el fregadero.

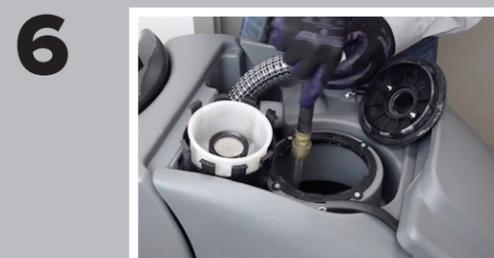

6 Con la manguera de drenaje aún en el fregadero, enjuague el tanque de recuperación con agua. Cuando esté limpio y vacío, coloque el tapón y el gancho nuevamente en la carcasa.

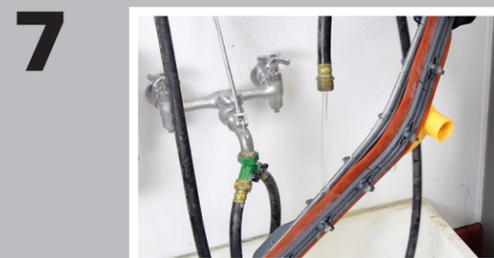

7 Enjuague el escurridor con agua limpia y séquelo con un paño.



8 Conecte la batería al cargador.